エレベーター三脚 EV-38B

■ご使用になる前に

この度は弊社の「エレベーター三脚 EV-38B」をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧頂き正しくご使用ください。

■脚の開脚

三脚をいっぱいまで広げ①の開脚固定ﾈｼﾞを締め付けて固定します。水準器⑩を見て水平を合わせます。

■脚の伸縮

脚下部のﾛｯｸﾚﾊﾞｰ②を手前に引くとﾛｯｸが解除されます。任意の高さに脚を伸ばし、同つまみを元に戻しﾛｯｸして下さい。本製品は3段ﾛｯｸ式になっていますので、同じ手順で3段階まで伸ばす事が出来ます。

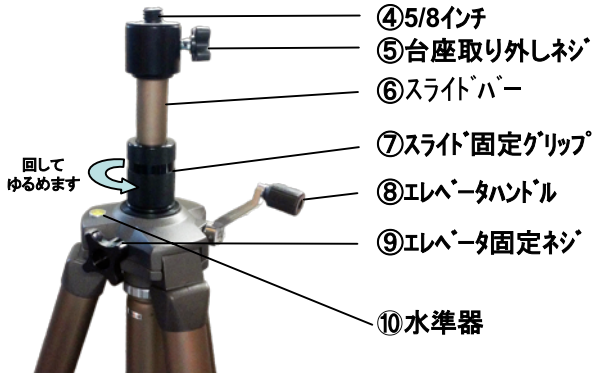

■スライドバーの伸縮

ｽﾗｲﾄﾞ固定ｸﾞﾘｯﾌﾟ⑦をゆるめるとｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ⑥を伸ばす事が出来ます。任意の高さまで伸ばし、同ｸﾞﾘｯﾌﾟを締め付けます。

■エレベーターの伸縮

ｴﾚﾍﾞｰﾀ固定ﾈｼﾞ⑨をゆるめた後、ﾊﾝﾄﾞﾙ⑧を回して任意の高さに固定し、同ﾈｼﾞを締め付け固定します。下降時はﾊﾝﾄﾞﾙをゆっくり回しながら降ろして下さい。

EV-38Bは、台座取り外しﾈｼﾞ⑤をゆるめると台座部分を取り外す事が出来ます。先にこの台座を墨出し器本体に取付け、三脚に固定することで簡単に取り付ける事が出来ます。

■EV-38B仕様

外形サイズ：160mm×170mm×870mm
重　　量：3.6kg（キャリングケース付き）
最 大 高 さ：2980mm
最 低 高 さ：760mm
ｴﾚﾍﾞｰﾀ台座：5/8インチネジ

株式会社リズム
〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-13-7
TEL 042-646-6234　FAX 042-646-6280